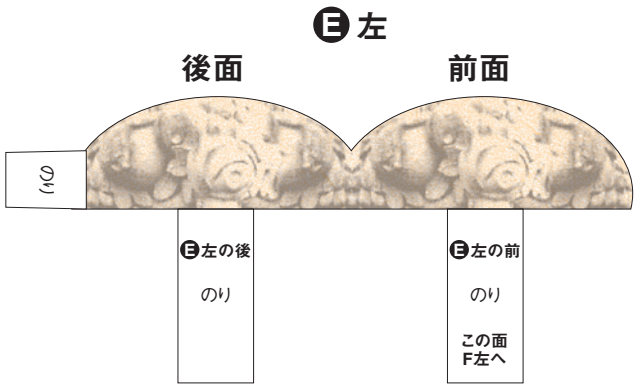
Ⓔ左
後面
前面
のり
Ⓔ左の後
のり
Ⓔ左の前
のり
この面
F左へ

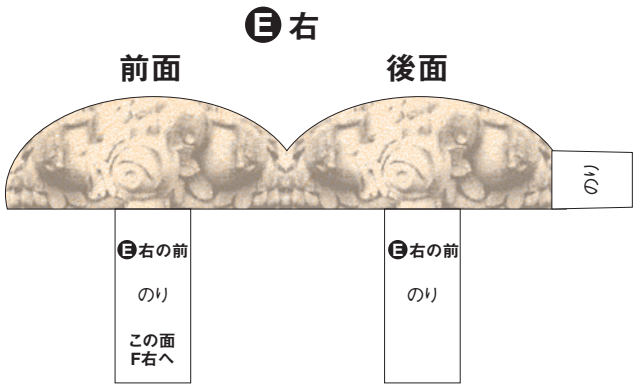
Ⓔ右
前面
後面
のり
Ⓔ右の前
のり
この面
F右へ
Ⓔ右の前
のり

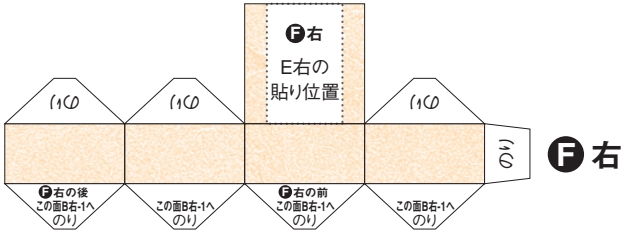
Ⓕ右
E右の
貼り位置
のり
Ⓕ右の後
この面B右-1へ
のり
この面B右-1へ
のり
Ⓕ右の前
この面B右-1へ
のり
この面B右-1へ
のり
後面
前面
Ⓕ右

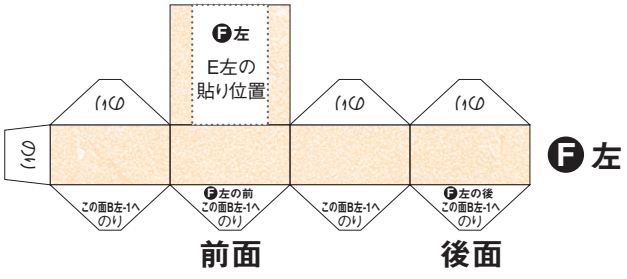
Ⓕ左
E左の
貼り位置
のり
この面B左-1へ
のり
Ⓕ左の前
この面B左-1へ
のり
この面B左-1へ
のり
Ⓕ左の後
この面B左-1へ
のり
前面
後面
Ⓕ左

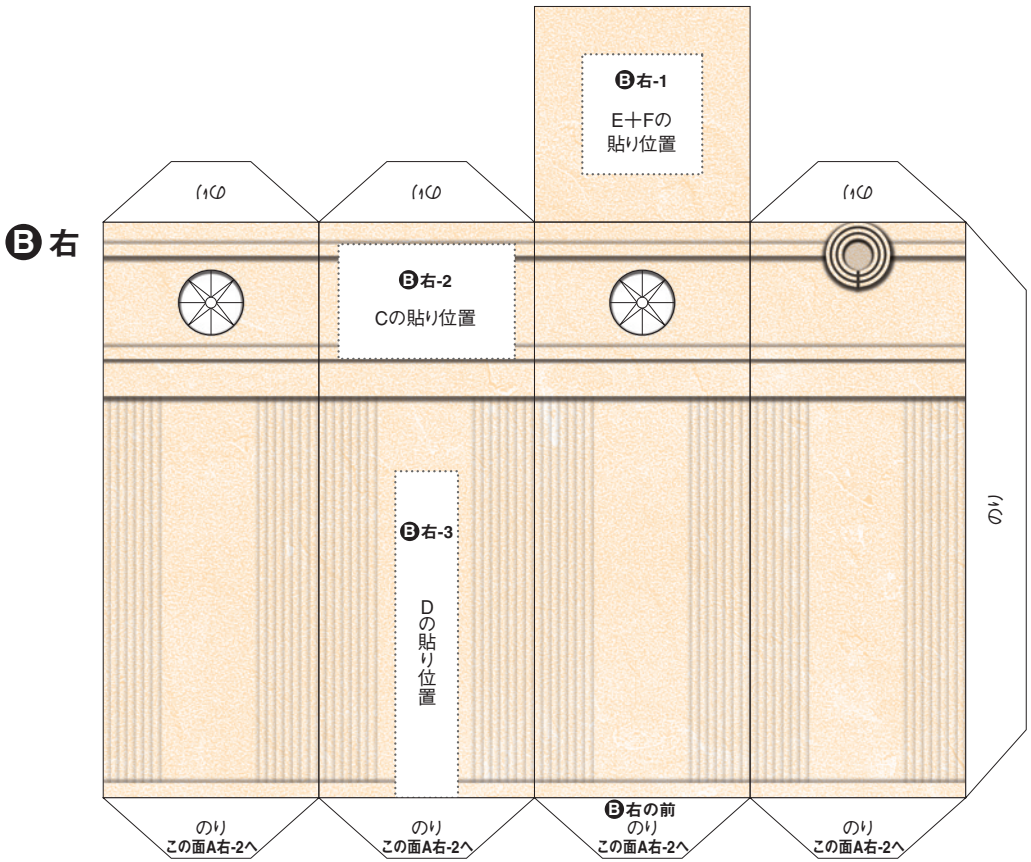
Ⓑ右
Ⓑ右-1
E十Fの
貼り位置
のり
Ⓑ右-2
Cの貼り位置
Ⓑ右-3
Dの貼り位置
のり
のり
この面A右-2へ
Ⓑ右の前
のり
この面A右-2へ
のり
この面A右-2へ
のり

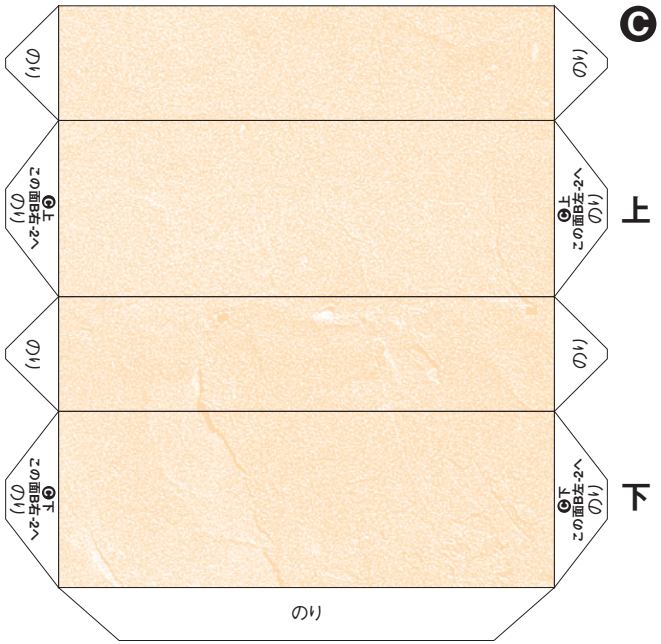
Ⓒ
のり
のり
この面B左-2へ
Ⓒ上
この面B左-2へ
のり
のり
この面B左-2へ
Ⓒ下
この面B左-2へ
のり
のり
上
下