スマートロック
利用者用操作手引き
（第３版）

株式会社 構造計画研究所

2023/6/15 川崎市

Copyright© KOZOKEIKAKU ENGINEERING Inc. All Rights Reserved.

スマートロックの設置場所

利用者

【ボタンタイプ】

- 高津小 ＆ 菅小：正門横
- 臨港中：西門横、体育館横
  (3か所) 照明操作盤下【更新】
- 御幸中：正門横【更新】

【タッチパネルタイプ①】

- 小杉小：地域ラウンジ玄関
- 高津小：特別教室棟玄関

スマートロックの設置場所

利用者

【タッチパネルタイプ②】

基本的な操作は、前頁のタッチパネルタイプ①と同じです。
（「＃」が確定ボタンとなります。）
詳細は、<u>７頁</u>を御参照ください。

● 小杉小：東門（公園側）横
（令和５年４月から稼働）

暗証番号（PINコード）の確認

利用者

各学校施設開放運営委員会による確認後に送信される、**予約成立メールに記載されている暗証番号（PINコード）を手元に用意**します

暗証番号（PINコード）は、利用前日に自動送信されるリマインドメールにも記載されています

高津小の特別活動室を利用される際は、**ボタンタイプとタッチパネルタイプともに同じ暗証番号（PINコード）で解錠**できます

スマートロックの開け方・閉め方

利用者

【ボタンタイプ】の開け方・閉め方は次の通りです

開け方 (OPEN)

暗証番号を押して
確定してください。

Push PIN code & ENTER.

閉め方 (LOCK)

確定ボタンを押してください。

Push just ENTER button.

利用時間中のオートロック設定はしていません。
鍵を取り出した後は、扉を閉めてから確定ボタンを押してください。
利用後は、鍵をボックス内に入れて、扉を閉めてから確定ボタンを押してください。

スマートロックの開け方・閉め方

利用者

【タッチパネルタイプ①】の開け方・閉め方は次のとおりです

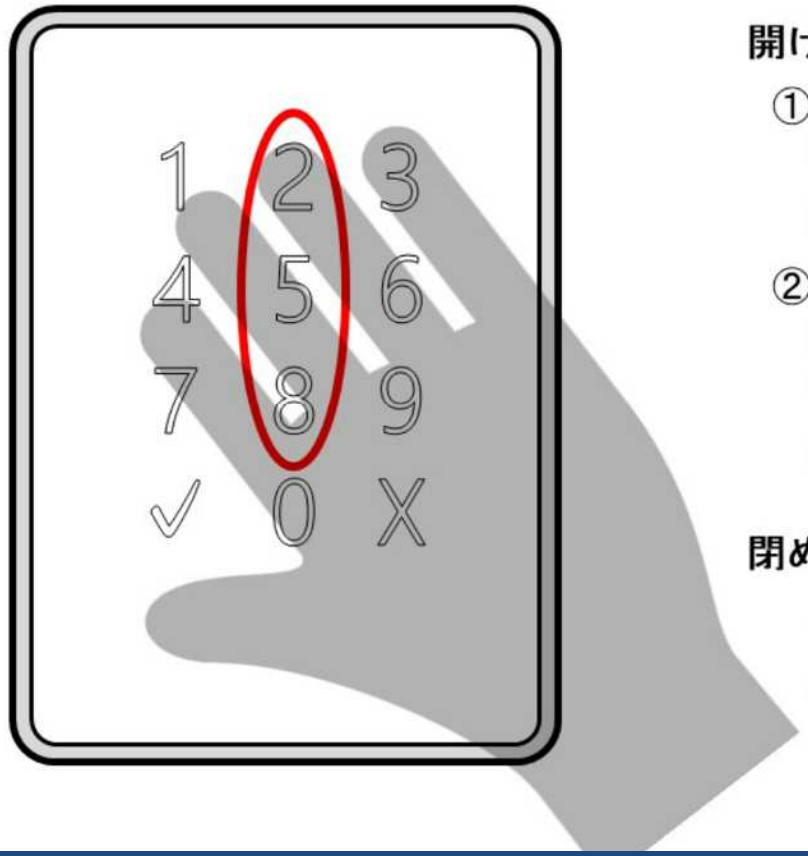

開け方（OPEN）

①中央（2,5,8の部分）を
手のひらでタッチしてください。

Touch Center of Tenkey Reader.

②テンキーが光ったら
PINコードを入力して、　※PINコード＝暗証番号
✓（チェック）を押してください。

Push PIN code & CHECK.

閉め方（LOCK）

✓（チェック）を押してください。

Push PIN code & CHECK.

利用時間中のオートロック設定はしていません。
利用後は、扉を閉めてからチェックボタンを押してください。

スマートロックの開け方・閉め方【追加】

利用者

【タッチパネルタイプ②】の開け方・閉め方は次のとおりです

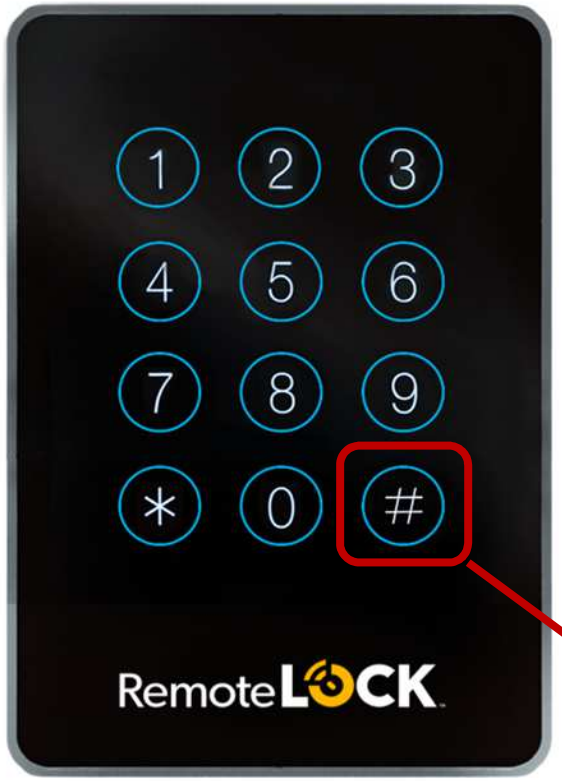

開け方（OPEN）

暗証番号を押してから
「＃」を押してください。
Push PIN code & pound key.

閉め方（LOCK）

「＃」を押してください。
Push pound key.

＃（シャープ）ボタン
（POUND KEY）

扉の開閉ごとにオートロック設定がしてあります。

注意事項

利用者

利用終了後の**施錠忘れにご注意**ください

暗証番号（PINコード）は予約時間の前後15分も有効です
例）19:00～21:00の予約の場合
解錠可能な時間は、18:45～21:15です

ご自身の利用直前・直後に他の利用団体の予約がある場合は、
それぞれの暗証番号（PINコード）がどちらも有効となる時間ができます
例）団体Aが13:00～15:00に利用予約
団体Bが15:00～17:00に利用予約
14:45～15:15の間は、A・Bどちらの団体もそれぞれの暗証番号（PINコード）で解錠が可能です

改訂履歴

利用者

初版　2022/12/23
第2版　2023/4/6　タッチパネルタイプの操作方法を追加
第3版　2023/6/15　臨港中・御幸中の情報を追加