


川崎市宮前市民館 舞台立面図

令和4年3月現在

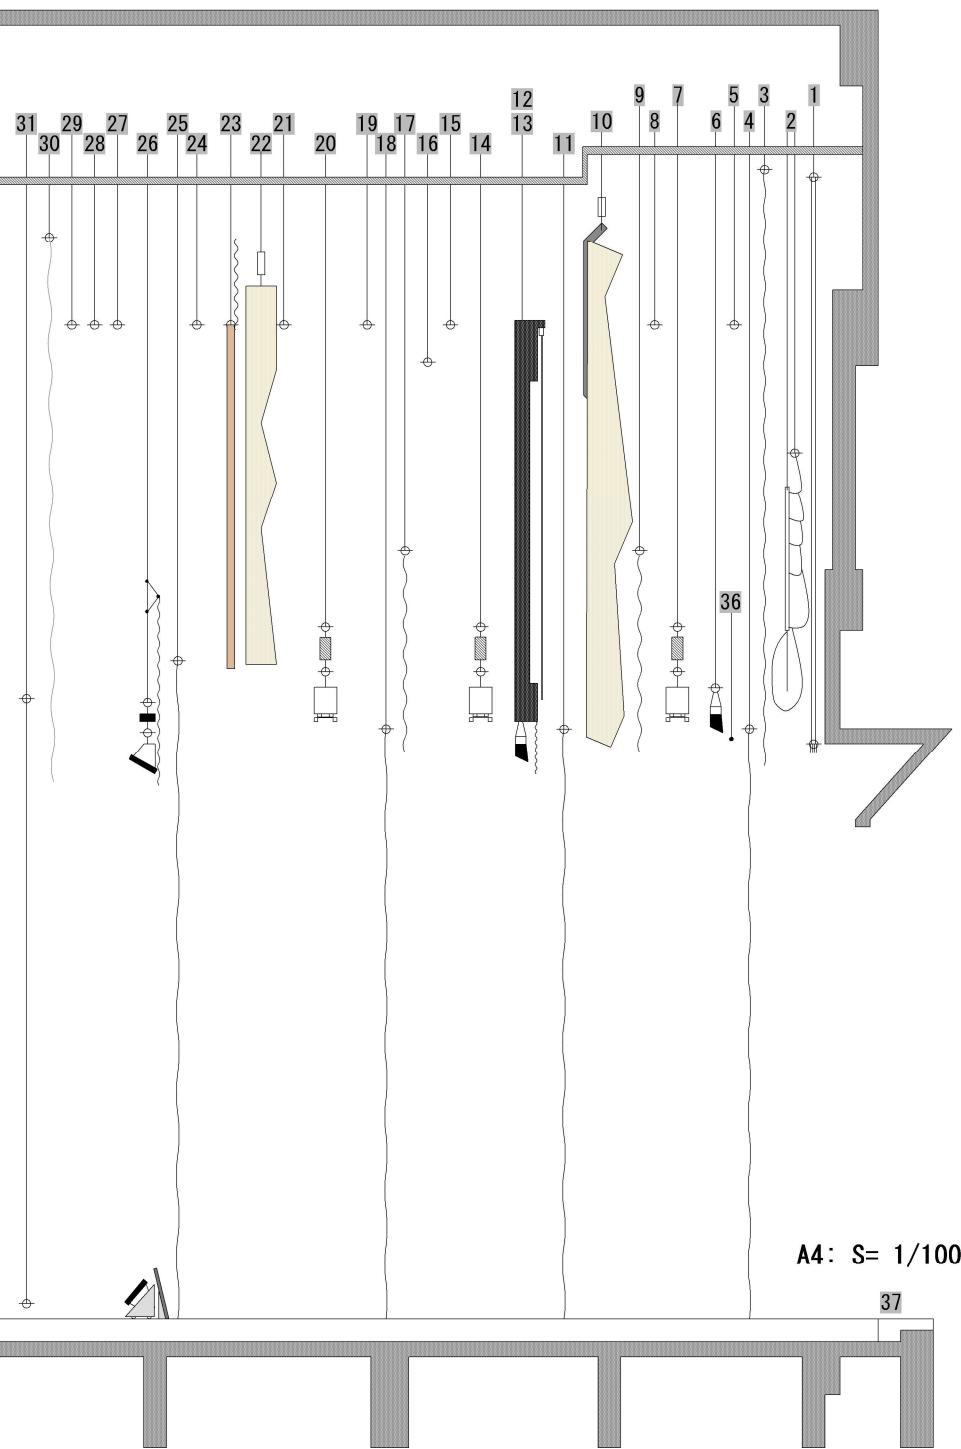

No.	名 称	駆動 方式	荷重(Kg)	備 考
1	綾帳	ワイヤートラクション式	-	開閉9秒 煙感信号にて自動閉鎖
2	絞り綾帳	ワイヤードラム巻取式	-	開閉22秒 全閉全開含5変形
3	暗転幕	手動カウンターウェート式	-	
4	第1袖幕	手動カウンターウェート式	-	手動開閉式
5	1バトン	手動カウンターウェート式	200	
6	第1ボーダーライト	手動カウンターウェート式	100	下端パイプ無し
7	第1サスペンションライト	手動カウンターウェート式	300	常吊機材含む
8	2バトン	手動カウンターウェート式	200	
9	第1－文字幕	手動カウンターウェート式	100	
10	天井反射板(前吊)	ワイヤートラクション式	100	内蔵バトン共吊
11	第1引割幕	手動カウンターウェート式	-	手動開閉式
12	スクリーン	ワイヤートラクション式	100	第2ボーダーライト共吊 下端パイプ無し
13	スクリーンカーテン、カットマスク	ワイヤートラクション式	-	スクリーン棒に併設
14	第2サスペンションライト	手動カウンターウェート式	300	常吊機材含む
15	3バトン	手動カウンターウェート式	200	
16	天井反射板(後吊)	ワイヤードラム巻取式	100	バトン兼用
17	第2－文字幕	手動カウンターウェート式	100	
18	第2引割幕	手動カウンターウェート式	-	手動開閉式
19	4バトン	手動カウンターウェート式	200	
20	第3サスペンションライト	手動カウンターウェート式	300	常吊機材含む
21	5バトン	手動カウンターウェート式	200	
22	正面反射板	ワイヤートラクション式	100	内蔵バトン共吊
23	6バトン	手動カウンターウェート式	200	松羽目常設吊
24	7バトン	手動カウンターウェート式	200	
25	第2袖幕	手動カウンターウェート式	-	手動開閉式
26	アッパーホリゾントライト	手動カウンターウェート式	100	第3－文字幕共吊 下端パイプ無し
27	8バトン	手動カウンターウェート式	200	
28	9バトン	手動カウンターウェート式	200	
29	10バトン	手動カウンターウェート式	200	
30	大黒幕	手動カウンターウェート式	-	
31	ホリゾント幕	手動カウンターウェート式	-	
32	側面反射板(上手1)	ワイヤードラム巻取式	-	
33	側面反射板(下手1)	ワイヤードラム巻取式	-	
34	側面反射板(上手2)	ワイヤードラム巻取式	-	
35	側面反射板(下手2)	ワイヤードラム巻取式	-	
36	定式幕	メッセンジャーワイヤー式	-	
37	フットライト	-	-	

1. カウンターウェート調整後は必ず抑え金具を固定して下さい。
2. 2列以上のカウンターウェート調整の最終分は切込穴が外側に向くよう調整して下さい。
3. 積み数が15段を超すごとに継ぎ用ウェートを必ず入れてください。